National

けむり当番 2種 (電池式・L型・移報接点なし)
SH18455・SH18455Y・SH18455P・SH18455□□□

ねつ当番 定温式 (電池式・L型・移報接点なし)
SH18155・SH18155P・SH18155□□□

施工説明書

屋内専用

SH18455・SH18455Y・SH18455P・SH18455□□□
SH18155・SH18155P・SH18155□□□

●正しい施工をしていただくため、必ずお読みください。
●施工後、必ず施主様に商品説明をしていただき、取扱説明書と施工説明書をお渡しください。
●万一、施工説明書にしたがわず施工された場合は責任を負い兼ねることがあります。
●火災などによる損害については責任を負い兼ねますのでご了承ください。

付属品

■けむり当番
(SH18455・SH18455Y・SH18455P・SH18455□□□)の場合
- ●施工説明書(本紙)……1枚
- ●取扱説明書(保証書付き)……1枚
- ●お客様ご相談窓口一覧表……1枚
- ●取付用ネジ(木ネジ3.5×30)……2本
- ●専用リチウム電池……1コ

■ねつ当番(SH18155・SH18155P・SH18155□□□)の場合
- ●施工説明書(本紙)……1枚
- ●取扱説明書(保証書付き)……1枚
- ●お客様ご相談窓口一覧表……1枚
- ●取付用ネジ(木ネジ3.5×30)……2本
- ●専用リチウム電池……1コ

安全上のご注意

●ケガや事故防止のため、以下のことを必ずお守りください。

⚠警告

■商品の取り付け、取りはずし、点検時は高所作業となり、転倒・落下などの危険があります。
足場の確保など安全に作業できるようご留意ください。
■取付ベースは天井または壁面に、けむり当番本体・ねつ当番本体は取付ベースにしっかりと取り付けてください。取り付けに不備があると商品が落下し、ケガをしたり、他の物品を破損するおそれがあります。
■商品を落下させたり、衝撃を与えるような取り扱いはしないでください。故障の原因となります。
■商品の分解・改造は絶対しないでください。故障の原因となります。

施工上のご注意

●この商品は屋内専用です。屋外・屋側には設置しないでください。
●商品にキズをつけたり、ペンキなどで塗装しないでください。
●この商品は、天井面または壁面の野縁などの補強材のある位置に取り付けてください。
(取付方法参照)ベニヤ板など薄い天井材や石こうボードのような柔らかい天井材に取り付けるときは、取付面の強度を十分に確認のうえ、あらかじめ補強を行うか、補強材(野縁など)の入っているところに取り付けてください。

■取付場所

■次のようなところをおすすめします。

けむり当番 (SH18455・SH18455Y・SH18455P・SH18455□□□)の場合	ねつ当番 (SH18155・SH18155P・SH18155□□□)の場合
●居室 ●階段・廊下 ●寝室 ●お年寄り・小さなお子様・ご病人がおやすみになっている部屋 以上の天井中央部付近または壁面の天井より下方15cmから50cm以内の位置	●台所などの天井中央部付近または壁面の天井より下方15cmから50cm以内の位置

注 ●設置および維持基準については、政省令で定める基準に従い、市町村条例で定められます。
各市町村によって設置場所が異なる場合がありますので、各市町村が定める火災予防条例を確認してください。

施工後の確認方法

●施工後、付属の取扱説明書にしたがって正常に動作することを確認し、お客様に商品の説明をしてください。

■次のような場所には設置しないでください。(誤動作や故障の原因となります。)

けむり当番(SH18455・SH18455Y・SH18455P・SH18455□□□)の場合

●空気の吹出し口の近く
- ●煙が流されてしまうため、検知しないおそれがあります。
- ●吹き出し口から1.5m以上離してください。

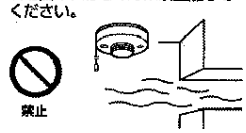

●照明器具の真上および近く

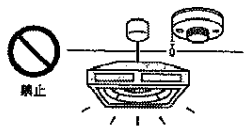

●たれ壁の近く
- ●たれ壁より60cm以上離してください。

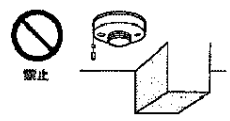

●タンスなどの真上
- ●タンスから60cm以上離してください。

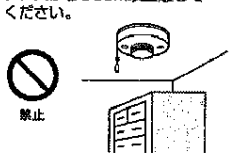

●換気扇(給気用)の近く
- ●煙が流されてしまうため、検知しないおそれがあります。
- ●換気扇から1.5m以上離してください。
- ※排気専用の場合は問題ありません。



●取付場所の温度が0℃を下まわる、あるいは40℃をこえるところ
※冬季の朝方などの冷え込んで0℃を下まわるときは、新しい専用リチウム電池でも電池電圧が低下して、電池切れの警報を発することがありますが、本体の不良ではありません。

●天井のはりの近く
- ●天井のはりより60cm以上離してください。

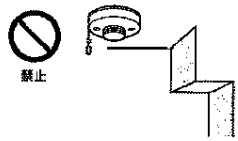

●火災でない煙、蒸気などのかかるところ
- ●ダイニング、調理場の調理具の真上、ガレージなどに取り付ける場合はご注意ください。

●浴室内や水のかかる場所や水滴のつくところ

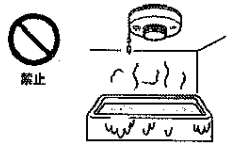

●屋外・屋側
- ●屋外・屋側用ではありません。

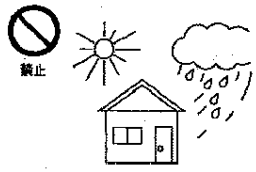

ねつ当番(SH18155・SH18155P・SH18155□□□)の場合

●レンジ、ストーブなどの真上および近く
- ●使用周囲温度が40℃を下まわる場所に 取り付けてください。

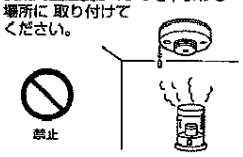

●照明器具の真上および近く

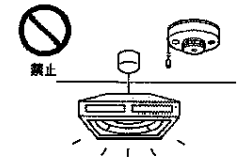

●倉庫など直射日光により温度上昇のはげしいところ
- ●使用周囲温度が40℃を下まわる場所に取り付けてください。

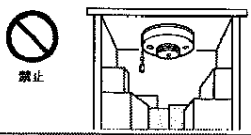

●暖房の吹き出し口の近く
- ●使用周囲温度が40℃を下まわる場所に取り付けてください。

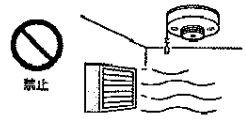

●煙突の近く
- ●使用周囲温度が40℃を下まわる場所に取り付けてください。

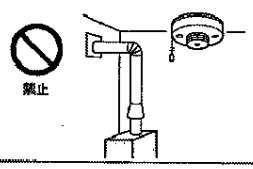

●取付場所の温度が0℃を下まわる、あるいは40℃をこえるところ
※冬季の朝方などの冷え込んで0℃を下まわるときは、新しい専用リチウム電池でも電池電圧が低下して、電池切れの警報を発することがありますが、本体の不良ではありません。

●屋外・屋側
- ●屋外・屋側用ではありません。

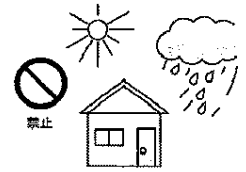

●浴室内や水のかかる場所や水滴のつくところ

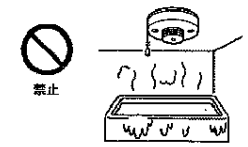

●台所以外の階段、廊下

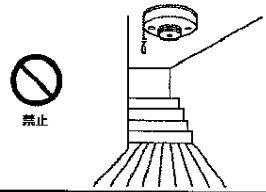

●天井のはりの近く
- ●天井のはりより40cm以上離してください。

生産終了品
この商品は生産終了につき製造することができません

生産終了品
この商品は生産終了につき製造することができません

取付方法

⚠警告

- 電池のコネクタの差し込みが不十分な場合、発熱するおそれがありますので、確実に差し込んでください。
- 商品の取り付け、点検時は高所作業になり、転倒・落下など危険があります。
足場の確保など安全に作業できるようご留意ください。

1 本体と取付ベースを取りはずす。

（取付ベースを本体に押しつけながらまわす。）

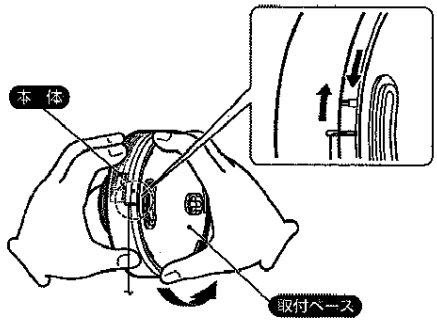

2 取付位置を決める。

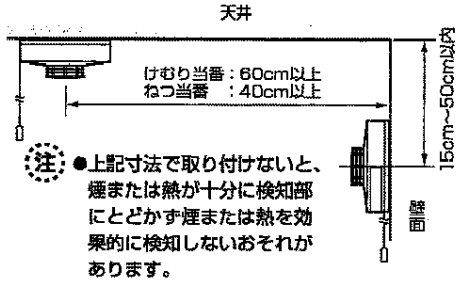

注 ●上記寸法で取り付けないと、煙または熱が十分に検知部にとどかず煙または熱を効果的に検知しないおそれがあります。

●けむり当番の場合、換気扇（給気用）などの空気吹き出し口から1.5m以上離した位置に取り付けてください。

3 取付ベースを天井面または壁面に取り付ける。

●取付ベースの位置合わせマークが見やすい位置にくるように天井の取付位置に取り付ける。

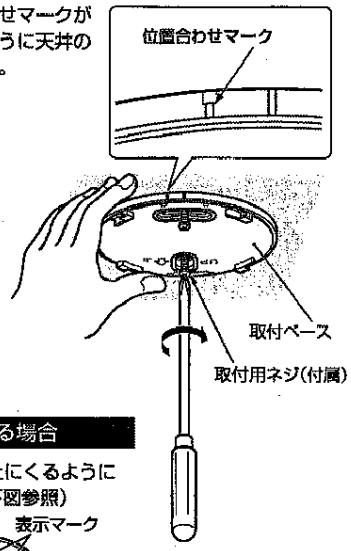

壁面に取り付ける場合

●表示マーク（UP⬆上）が上にくるように取り付けてください。（下図参照）

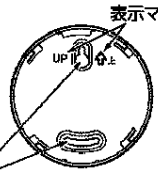

取付ベース取付穴
（ピッチ66.7cm）

注 ●天井面または壁面の野縁などの補強材のある位置に取り付けてください。（右図参照）ベニヤ板などの薄い天井材や石こうボードのような柔らかい天井材に取り付けるときは、取付面の強度を十分に確認のうえ、あらかじめ補強を行うか、補強材（野縁など）の入っているところに取り付けてください。

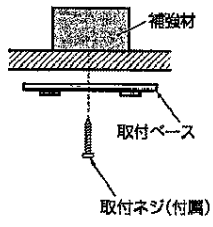

4 本体の電池コネクタに電池のコネクタを奥まで差し込む。

注 ●コネクタには極性があります。逆には取り付けできません。

●コネクタの接続にドライバーなどを使用しないでください。コネクタ部で電線が短絡し、故障の原因になります。

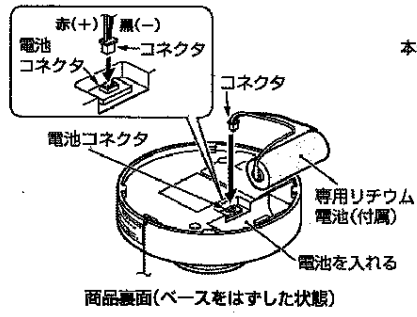

商品裏面（ベースをはずした状態）

5 引きひもを引きひも溝に収める。

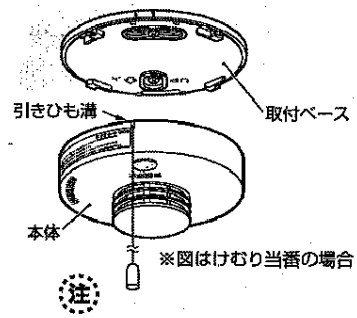

※図はけむり当番の場合

注 ●引きひもが引きひも溝に正しく収まっていない状態で本体を取付ベースに取り付けると、引きひもを正しく操作できなくなったり、本体を取付ベースから取りはずすことができなくなります。

6 本体を取付ベースに取り付ける。

●本体の引きひも溝と取付ベースの左側の位置合わせマークを合わせ、軽く押し込み、右側の位置合わせマークまで、「カチン」と音がするまでまわしてください。

⚠警告

- 本体と取付ベースを取りはずしたり、取り付けるときは本体の外周を持ってください。本体の外周以外を持って取り付けると、商品が破損するおそれがあります。

※図はけむり当番の場合

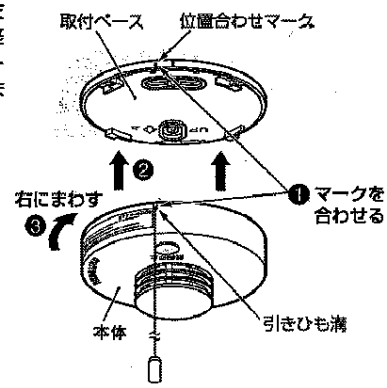

動作確認

けむり当番（SH18455・SH18455Y・SH18455P・SH18455□□□）の場合

ねつ当番（SH18155・SH18155P・SH18155□□□）の場合

動作機能の確認

1 引きひもを引っ張り続ける、または警報停止ボタンを押し続ける。

2 作動灯（赤）が警報音に合わせて点滅し、火災警報音（ピーピーピー）が鳴れば正常です。

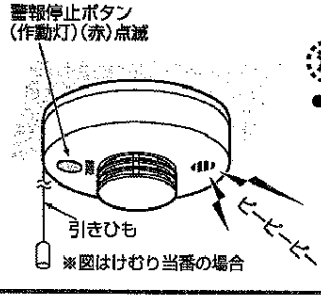

※図はけむり当番の場合

注 ●けむり当番は、引きひもを戻した後、または警報停止ボタンを押すのをやめた後、約5分間は煙を検知せず火災警報音（ピーピーピー）は鳴りません。

〔〒571-8686〕大阪府門真市門真1048　松下電工株式会社　TEL（06）6908-1131（大代表）

8A2 K80 00005

405-5Ⓚ Ⓐ